



Induktionsherd

Betriebsanleitung

PCS IK 2-4631

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
2. Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
4. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
6. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
7. **WARNUNG:** Wenn die Oberfläche Risse aufweist, schalten Sie das Gerät aus, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
8. Metallische Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel sollten nicht auf die Kochplatte gelegt werden, da sie heiß werden können.
9. Nur für den Hausgebrauch und in Innenräumen verwenden.
10. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.

11. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.
12. Das Gerät ist nur für den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck bestimmt. Verwenden Sie das Gerät oder Teile des Geräts nicht außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, um Risiken zu vermeiden.
13. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen oder verkauft werden, kann eine Verletzungsgefahr für Personen darstellen.
14.  Vorsicht, heiße Oberfläche!
15. WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß.
16. Achten Sie darauf, dass Sie die Heizelemente nicht berühren.
17. Kinder unter 8 Jahren müssen ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
18. Ein Dampfreiniger darf nicht verwendet werden.
19. Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
20. Es besteht Brandgefahr: Lagern Sie keine Gegenstände auf den Kochflächen.
21. WARNUNG: Verwenden Sie nur Kochfeldschutzvorrichtungen, die vom Hersteller des Kochgeräts entworfen oder vom Hersteller des Geräts in der Gebrauchsanweisung als geeignet angegeben wurden, oder in das Gerät eingebaute Kochfeldschutzvorrichtungen. Die Verwendung von ungeeigneten Schutzvorrichtungen kann zu Unfällen führen.
22. ACHTUNG: Der Kochvorgang muss beaufsichtigt werden. Ein kurzzeitiger Kochvorgang muss ständig überwacht werden.
23. WARNUNG: Unbeaufsichtigtes Kochen auf einem Kochfeld mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und zu einem Brand führen.
24. Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die Flamme z.B. mit einem Deckel oder einer Löschdecke ab.
25. Anschluss an das Versorgungsnetz und Zusammenschaltung der einzelnen Komponenten.
26. Das Gerät muss nach der Installation durch einen zugänglichen Stecker vom Stromnetz getrennt werden können.
27. Heiße Oberflächen nicht berühren. Griffe oder Knöpfe verwenden.
28. Zum Schutz vor elektrischem Schlag Kabel, Stecker oder das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
29. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
30. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
31. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle.


32. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
33. Lassen Sie das Kabel nicht über Tischkanten oder Arbeitsflächen hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
35. Nicht auf oder in die Nähe von heißen Gas- oder Elektrobrennern oder in einen beheizten Ofen stellen.
36. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie ein Gerät mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten bewegen.
37. Stecken Sie immer zuerst den Stecker in das Gerät und dann das Kabel in die Steckdose. Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie einen der Regler auf "Aus" und ziehen Sie dann den Stecker aus der Wandsteckdose.
38. Benutzen Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
39. Nicht auf einer zerbrochenen Kochfläche kochen - Sollte die Kochfläche zerbrechen, können Reinigungsmittel und übergelaufene Flüssigkeiten in die zerbrochene Kochfläche eindringen und die Gefahr eines Stromschlags verursachen.
40. Reinigen Sie das Kochfeld mit Vorsicht - Wenn Sie einen nassen Schwamm oder Lappen verwenden, um verschüttetes auf einer heißen Kochfläche aufzuwischen, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht mit Dampf verbrennen, da einige Reinigungsmittel schädliche Dämpfe erzeugen können, wenn sie auf eine heiße Oberfläche aufgetragen werden.
41. Legen Sie keine metallischen Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel auf den Tischherd, da sie heiß werden können.
42. a) Es ist ein kurzes Stromkabel vorzusehen, um die Gefahr zu verringern, dass man sich in einem längeren Kabel verheddert oder darüber stolpert.
b) Längere Verlängerungskabel sind erhältlich und können verwendet werden, wenn sie vorsichtig eingesetzt werden.
c) Wenn ein langes Verlängerungskabel verwendet wird:
 - 1) Die angegebene elektrische Leistung des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Geräts;
 - 2) Das längere Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder die Tischplatte gezogen wird, wo Kinder daran ziehen oder unbeabsichtigt darüber stolpern können.

SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN


HINWEIS:

Dieses Gerät hat einen gepolten Stecker (eine Klinge ist breiter als die andere). Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, darf dieser Stecker nur in eine Richtung in eine gepolte Steckdose eingesteckt werden. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er dann immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise.

Produktkonfiguration

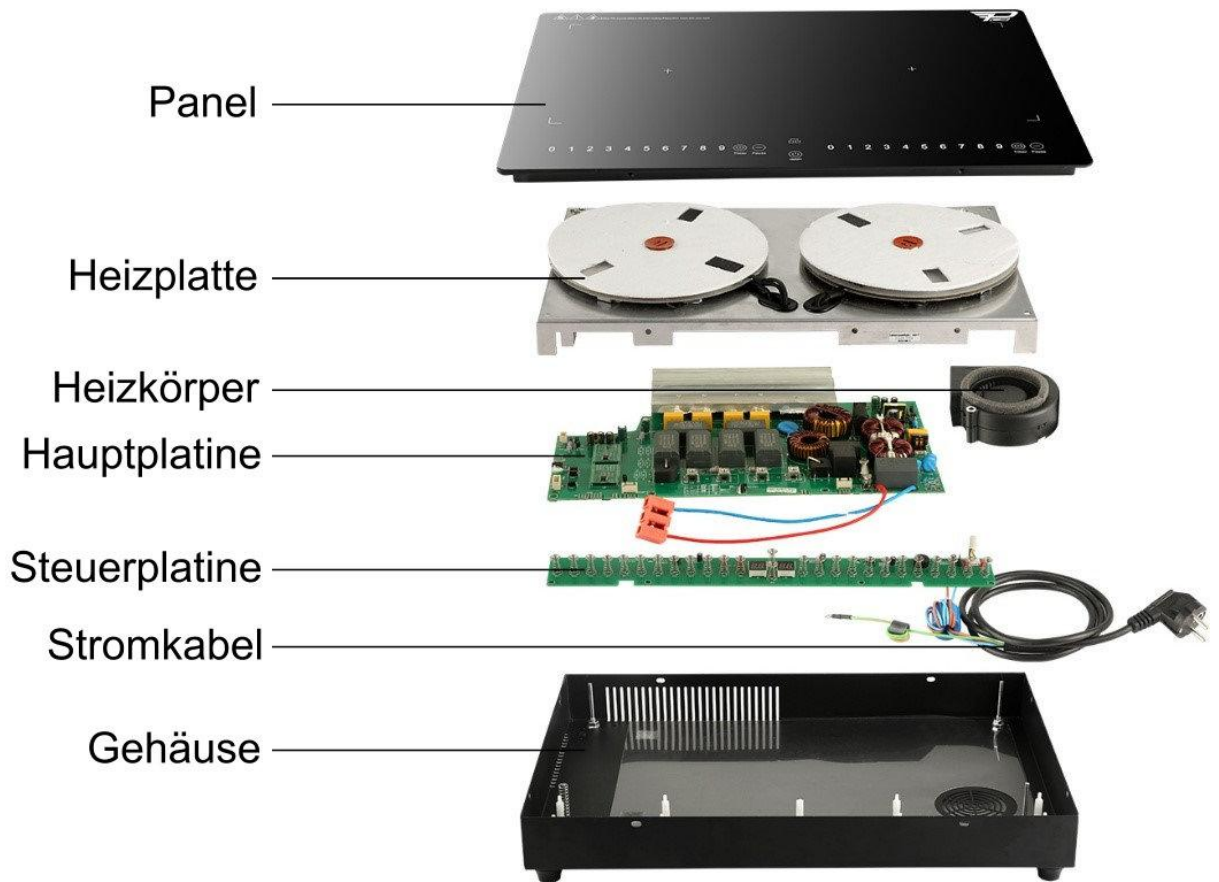

Bedienfeld

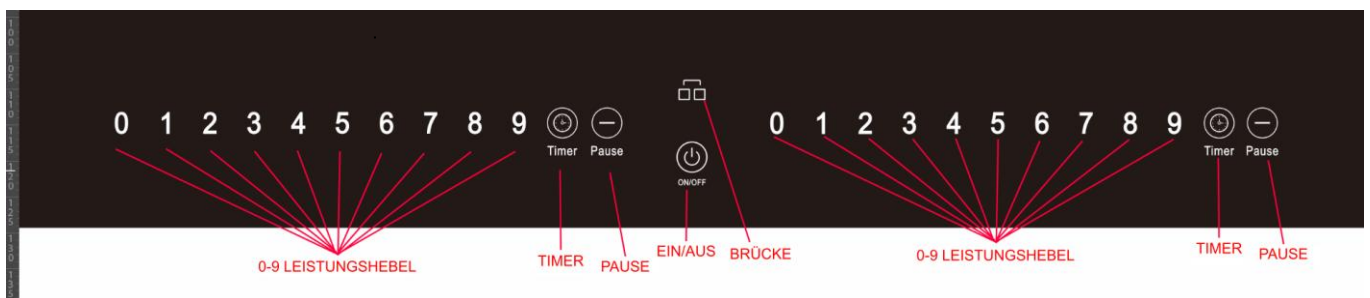

Heizung (Temperaturmodus);

1. Einschalten: Nach dem Einschalten des Induktionskochers ertönt einmal der Summer, die digitale Röhre und die Kontrollleuchten leuchten auf und zeigen etwa 1-2 Sekunden lang an (keine Reaktion auf Tastenbetätigungen während des vollständigen Aufleuchtens der Anzeige), dann geht das Gerät automatisch in den Standby-Modus über. Im Standby-Modus wird kein "C" angezeigt. Drücken Sie die Ein-/Ausschalt-Taste, um "P0" auf dem linken und rechten Ofenkopf anzuzeigen, schieben Sie die Tasten 1-9, um zu heizen, und kehren Sie 60 Sekunden lang ohne jegliche Bedienung in den Standby-Modus zurück,

Schieben Sie die Tasten 1-9, um den Heizvorgang zu starten. Wenn ein Topf vorhanden ist, mit dem Aufheizen beginnen. Die Feuerleistung und der Zeitpunkt können eingestellt werden, und das Gebläse wird gestartet. Wenn kein Topf vorhanden ist, zeigt die Digitalanzeige "E0" an. Der Summer gibt alle 2-3 Sekunden einen Alarmton ab. Wenn 60 Sekunden lang kein Poti vorhanden ist, wird lange Zeit E0 angezeigt. Nach 1 Minute geht das Gerät in den Standby-Modus über.

2. Taste Beschreibung:

a) Taste "Timer": Wählen Sie im Betriebsmodus den Heizbereich und drücken Sie diese Taste. Nach dem Drücken dieser Taste zeigt die Digitalanzeige "0" an und die Kontrollleuchte leuchtet auf, um die Abschaltzeit einzustellen; bis zu 99 Minuten, klicken Sie auf den ersten Gang, um die Zeit um 1 Minute zu verringern, langes Drücken, um die Zeit um 10 Minuten zu verringern, klicken Sie auf den neunten Gang, um die Zeit um 1 Minute zu erhöhen, langes Drücken, um die Zeit um 10 Minuten zu erhöhen. Nach dem Einstellen des Timers blinkt die Anzeige und wechselt mit der Ganganzeige. Das Einstellen der Zeit für die Gangwahl wird dadurch nicht beeinflusst.

b) Taste "Pause": Klicken Sie auf die Pausentaste, und die Anzeigeleuchte über dieser Taste leuchtet auf und zeigt "Ausgangsleistung anhalten" an.

c) Nach dem Abschalten, wenn die Oberflächentemperatur des Ofens im Heizbereich 60°C überschreitet, zeigt die einzelne 8 "H" unter 60°C und erlischt.

d) Die Anti-Überlauf-Funktion zeigt an, dass die Sensortaste Wasser hat oder drei oder mehr Tasten kontinuierlich FR für 10 Sekunden anzeigen.

Auswahl des Kochgeschirrs

3.1 Erforderliches Material:

Stahl, Gusseisen, emailliertes Eisen, Edelstahl, Pfannen/Töpfe mit flachem Boden und einem Durchmesser von 12 cm bis 26 cm.

Es wird empfohlen, den erforderlichen Topf zu verwenden und nicht zu versuchen, stattdessen andere Töpfe zu verwenden (insbesondere Drucksensoren).



Topf aus rostfreiem Stahl



Eiserne
Strahlungspfanne



Magnetische Edelstahl
Stahlpfanne



Magnetische rostfreie
Eisenpfanne



Bügelbrettpfanne

3.2 Bitte beachten Sie die nachstehenden Anforderungen, wenn das Gefäß nicht für den Gebrauch geeignet ist.

1. Pfanne/Topf muss für den Induktionsherd geeignet sein.
2. Selbst gekaufte Pfannen/Töpfe sollten ausprobiert werden, um zu sehen, ob es ungewöhnliche Phänomene gibt.
3. Eine selbst gekaufte Pfanne/ein selbst gekaufter Topf sollte flach sein und mit einem Deckel mit Gasabzug versehen sein.

Wartung und tägliche Pflege

1. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Reinigen Sie es nicht, bevor die Oberfläche abgekühlt ist.

2. Glasplatte, Paneel und das Gehäuse:

- ① Weiches Tuch für leichte Verschmutzungen. Bei fettigen Verschmutzungen verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch mit neutralem Reinigungsmittel.

1. Während der Kühlerlüfter in Betrieb ist, bleiben Staub und Schmutz an der Gasentlüftung zurück, bitte reinigen Sie sie regelmäßig mit einer Bürste oder einem Wattestäbchen.
 3. Denken Sie daran, das Gerät nicht direkt mit Wasser zu waschen, um Schäden zu vermeiden.
 4. Um den Induktionsherd zu schützen, vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Kontakt zwischen Stecker und Steckdose gut ist.
 5. Ziehen Sie das Netzkabel während des Betriebs nicht direkt heraus, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
 6. Drücken Sie zuerst die Taste "EIN/AUS" und ziehen Sie dann das Netzkabel heraus.
 7. Um die Betriebszeit zu verlängern, sollte das Gebläse zur Kühlung der Platte weiterlaufen.
 8. Es ist besser, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, wenn das Gebläse aufhört zu arbeiten.
 9. Bitte ziehen Sie das Netzkabel heraus und legen Sie es weg, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
 10. Einige Modelle haben ein strukturelles Design um gegen Kakerlaken zu wirken.
 11. Wenn nötig, kann man etwas wie Mottenkugeln setzen, um die Kakerlaken zu vertreiben.
- Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Servicevertreter durchgeführt werden. Bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

5. Fehlersuche und Behandlung

Wenn während des Betriebs ein Fehler auftritt, prüfen Sie bitte die folgende Tabelle, bevor Sie den Kundendienst rufen. Nachfolgend sind häufige Fehler und die durchzuführenden Prüfungen aufgeführt.

Symptome	Kontrollpunkte	Abhilfe
Nach dem Anschließen der Stromversorgung und dem Drücken der Taste "Ein / Aus" reagiert das Gerät nicht.	Ist der Strom in der Schwebe?	Nach Wiederaufnahme der Stromversorgung verwenden.
	Ist die Sicherung defekt?	Prüfen Sie die Ursachen sorgfältig. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte zur Überprüfung und Reparatur an das Service-Center.
	Ist der Stecker fest angeschlossen?	
Unterbrechung der Heizung bei normalem Gebrauch und ein "Piepton" ist zu hören.	Inkompatibles Kochgeschirr oder kein Kochgeschirr wird verwendet?	Ersetzen Sie kompatibles Kochgeschirr für den Induktionsherd.
	Ist das Kochgeschirr nicht deutlich in der Mitte der Heizzone platziert?	Stellen Sie das Kochgeschirr in die Mitte der festgelegten Heizzone.
	Wird das Kochgeschirr zwar erhitzt, aber immer wieder herausgenommen?	Stellen Sie ein Kochgeschirr in die Heizzone.
Kein Betrieb während die Heizung in Betrieb ist.	Ist das Kochgeschirr leer oder die Temperatur zu hoch?	Bitte prüfen Sie, ob das Gerät missbräuchlich verwendet wird.
	Ist der Lufteinlass/die Abluftöffnung verstopft oder hat sich Schmutz angesammelt?	Entfernen Sie das Material, dass die Luftansaug-/Abluftöffnung verstopft. Nehmen Sie das Gerät nach dem Abkühlen wieder in Betrieb.
	Arbeitet der Herd über 2 Stunden ohne externe Anleitung?	Kochmodi zurücksetzen oder Timer-Funktion verwenden.

Es treten Fehlercodes auf.	E0 Kein Topf oder ungeeignete Utensilien E1 Die Spannung ist zu hoch, der Betrieb kann wieder aufgenommen werden, wenn die Spannung normal ist. E2 Die Spannung ist zu niedrig, der Betrieb kann wieder aufgenommen werden, wenn die Spannung normal ist. E3 Thermischer Kurzschluss des IGBT. E4 Thermischer Leerlauf des IGBT. E6 Thermischer Kurzschluss an der Ofenoberfläche. E7 Thermischer Unterbrechungsstromkreis an der Ofenoberfläche. E8 Thermische Empfindlichkeitsstörung der Ofenoberfläche. EC IGBT-Übertemperatur. ED Ofenoberfläche überhitzt.	Wenn die Fehlermeldungen E0, E1 und E2 angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob das Kochgeschirr nicht geeignet ist, oder schalten Sie das Gerät nach einer natürlichen Abkühlung wieder ein. Wenn E3-ED angezeigt wird, wenden Sie sich bitte zur Überprüfung und Reparatur an den Kundendienst.
----------------------------	---	---

Wenn die oben genannten Abhilfemaßnahmen/Kontrollen das Problem nicht beheben können, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, wenden Sie sich an den Kundendienst zur Überprüfung und Reparatur, notieren Sie den Fehlercode und melden Sie ihn dem Kundendienst. Um Gefahren und Schäden am Gerät zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht selbst zerlegen oder reparieren.


6. Produktspezifikationen

Modell	PCS IK 2-4631
Nennspannung	220-240V~ 50-60Hz
Strom	Max 1900W

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltfreundlichen Recycling zuführen.


7. Zusammenbau des Produkts

Zusammenbau der Größen

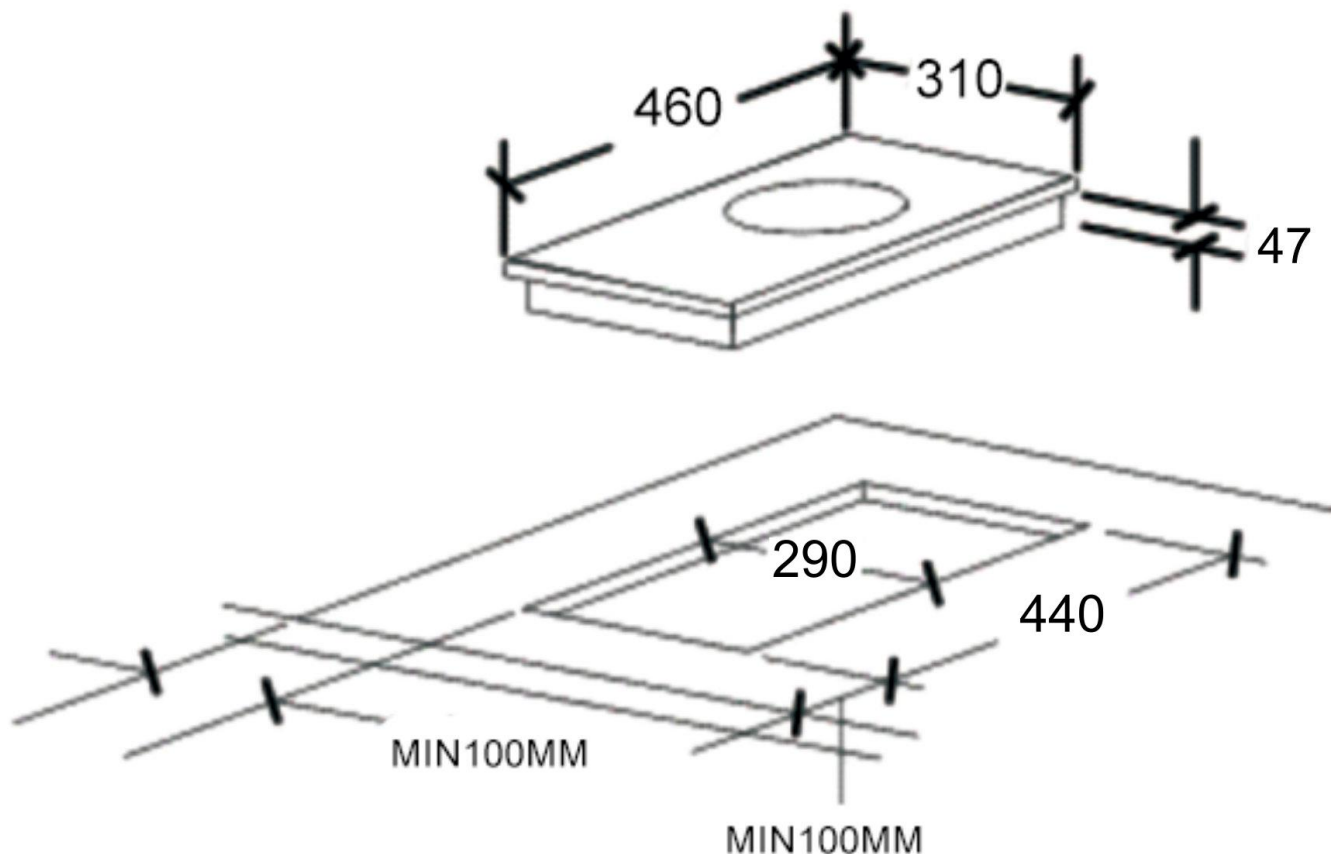

Montageschritte

- A. Bohren Sie die Löcher entsprechend den angegebenen Einbaumaßen.
- B. Bringen Sie den Befestigungsstreifen wie in Abbildung B gezeigt am Schafenster an. Achten Sie darauf, dass sich auf jeder Seite ein Streifen befindet, insgesamt also 2 Streifen.
- C. Setzen Sie den Induktionsherd in die Öffnung des Schrankes.

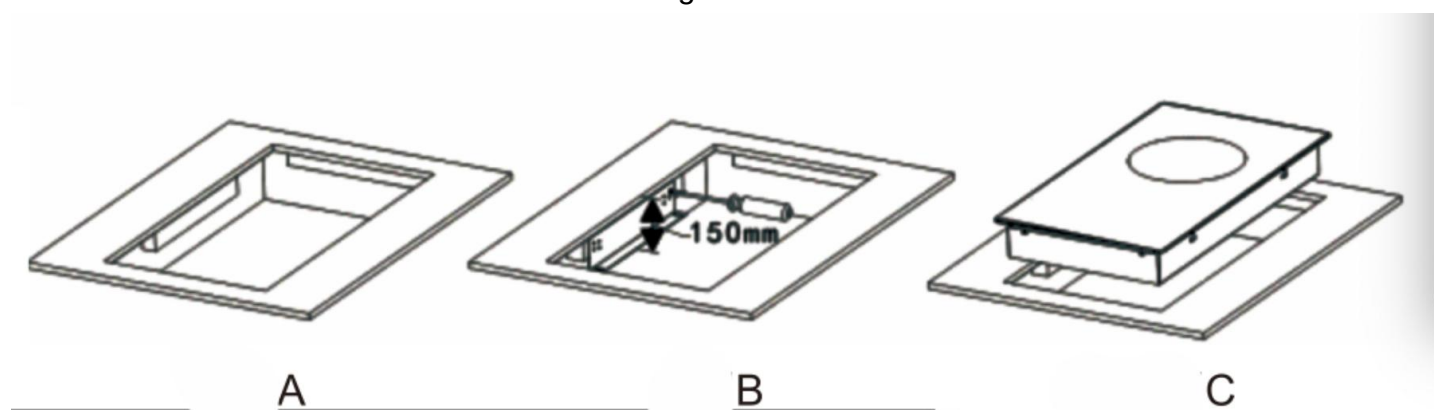

Über uns

Die Firma PCS hat sich spezialisiert qualitativ hochwertige und innovative Produkte im Bereich des Caravan Zubehörs zu entwickeln und zu vertreiben. Wir sind darauf bedacht unseren Kunden den bestmöglichen Service und adäquate Beratung zu bieten. Dazu gehört auch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte in Zusammenarbeit mit unserem Expertenteam aus Produzenten, Lieferanten und Entwicklung.

PCS steht für

- Innovation
- Qualität
- Kundennähe
- Und Individualität

So erreichen Sie uns

PCS Promo & Cooler Syndicate GmbH

An den Gewerbewiesen 15

67374 Hanhofen

Telefon: (+49) 06344 - 9579170

E-Mail: info@pcs-customer-service.com

Internet: <https://www.pcs-customer-service.com>