

FAHRERHAUSBELEUCHTUNG-AMBIENTELEUCHTUNG

Bedienungs & Einbauanleitung



Vielen Dank für den Kauf der Fahrerhausbeleuchtung-Ambientebeleuchtung

Einleitung

Bei der richtigen Montage ist die Fahrerhausbeleuchtung dank moderner LED-Technik weitestgehend wartungsfrei und leuchtet problemlos jahrelang, ohne dass sich Farben oder Helligkeit nennenswert verändern.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte achten Sie trotz der Kleinspannung von max. 12 Volt auf gute elektrische Verbindungen und Isolierung, um Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Absicherung Ihrer Stromzufuhr, beispielsweise Sicherungen in den Fahrzeugen. Die Fahrerhausbeleuchtung darf nur mit der korrekten elektrischen Spannung betrieben werden. Die Fahrerhausbeleuchtung darf nur mit 12 Volt Gleichspannung betrieben werden. Das Produkt ist nicht für kleine Kinder oder Tiere geeignet. Die Fahrerhausbeleuchtung ist nicht wasserfest und darf nicht in Feuchträume betrieben werden. Wird das Anschlusskabel mechanisch beschädigt, muss die Leuchte vom Stromnetz getrennt werden und darf nicht mehr betrieben werden.

Die Fahrerhausbeleuchtung wird mit Gleichspannung betrieben. Achten Sie auf die richtige Polung bei der Montage, sonst leuchtet die Fahrerhausbeleuchtung nicht. Am Anschluss-Set sind der Plus- und der Minuspol angebracht. Bevor Sie die Fahrerhausbeleuchtung fest montieren, testen sie diese unbedingt auf Ihre Funktionalität.

Bedienung der Lichtleisten (linker und rechter Schalter)



1. 1 mal drücken um das Nachtlicht des jeweiligen Touchsensors einzuschalten.
2. Ein weiteres mal drücken um die dazugehörige Lichtleiste einzuschalten.
3. Den Touchsensor gedrückt halten, um die Lichtleistung auf die gewünschte Helligkeit zu regulieren.
4. Ein weiteres mal bei eingeschalteter Lichtleiste drücken um diese auszuschalten.


Bedienung der Ambientebeleuchtung (mittlerer Schalter)

1. 1 mal auf den mittleren Touchsensor drücken um das Nachtlicht einzuschalten.
2. Ein weiteres mal auf den mittleren Touchsensor drücken um die Ambientebeleuchtung einzuschalten.
3. Den Touchsensor gedrückt halten, um die Lichtleistung auf die gewünschte Helligkeit zu regulieren.
4. Ein weiteres mal bei eingeschalteter Ambientebeleuchtung drücken um diese auszuschalten.

Einbauanleitung für die Fahrerhausbeleuchtung-Ambientebeleuchtung


Hinweis: Es ist empfehlenswert, eine passende Sicherung in den Stromkreis zu integrieren. Sie schützt vor Schäden durch Überlastung oder Kurzschluss und erhöht die Sicherheit der Installation.

1.

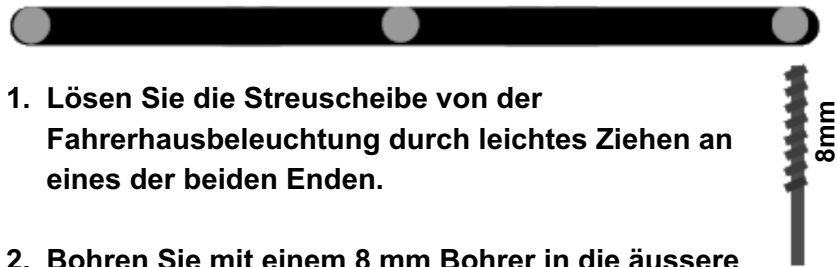


1. Lösen Sie die Streuscheibe von der Fahrerhausbeleuchtung durch leichtes Ziehen an eines der beiden Enden.
2. Bohren Sie mit einem 8 mm Bohrer in die äussere Vertiefung ein Loch links oder rechts, je nachdem wo die 12 Volt Zuleitung (B-Säule) durchgeführt werden soll.

2.

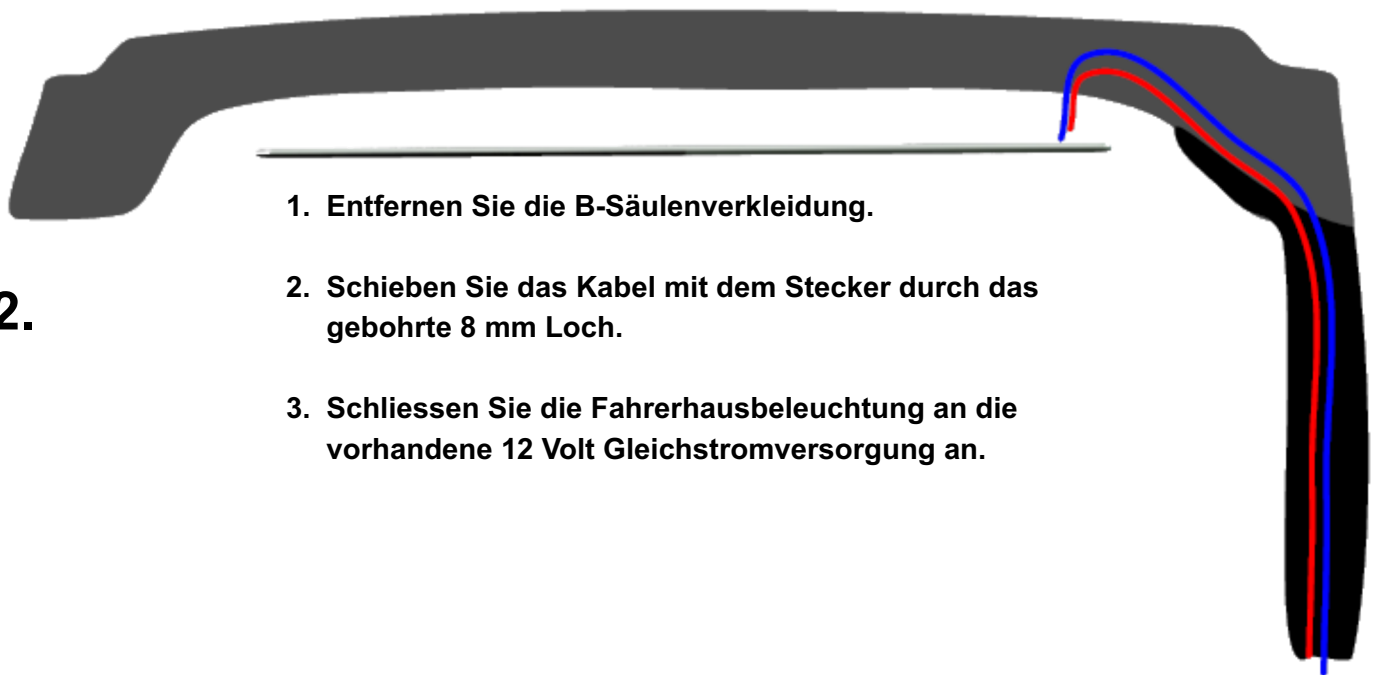

1. Entfernen Sie die B-Säulenverkleidung.
2. Schieben Sie das Kabel mit dem Stecker durch das gebohrte 8 mm Loch.
3. Schliessen Sie die Fahrerhausbeleuchtung an die vorhandene 12 Volt Gleichstromversorgung an.

3.

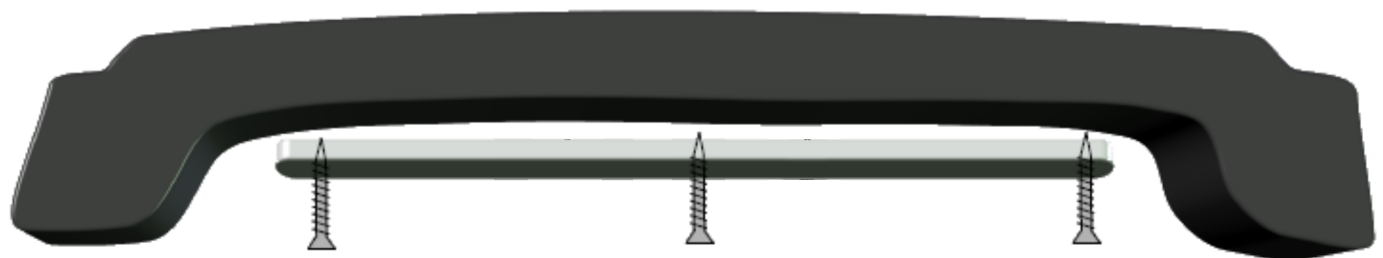

1. Drücken Sie die Fahrerhausbeleuchtung in die Vertiefung der B-Säulenverkleidung, vergewissern Sie sich, dass Sie beim andrücken keine Kabel einklemmen oder verletzen.
2. Schrauben Sie die Leuchte mit den in dem Paket befindlichen Schrauben an der B-Säule fest.
3. Vermitteln Sie die Streuscheibe an der Fahrerhausbeleuchtung und drücken Sie sie hinein, vergewissern Sie sich, dass sich die darunterliegenden Druckfedern nicht verschieben.

Technische Daten

Bezeichnung	
Leuchtmittel	LED
Spannungseingang	12 V DC
Leistungsaufnahme (max.)	21 W (Alle Lichter)
Ambientebeleuchtung (max.)	11 W
Beide Lichtleistenseiten (max.)	10 W
Eine Seite (max.)	5 W
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Material	Aluminium-Vollmaterial
Gewicht	0,62 kg
Abmessungen (L*B*H)	1188*47*8 mm

Der Einbau und die Inbetriebnahme dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung, fehlerhaften Einbau oder Missachtung der Sicherheitshinweise entstehen, übernehmen wir keinerlei Haftung.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist ein Umbau und/oder Veränderung der Leuchte nicht gestattet. Zerlegen Sie die Leuchte niemals.

Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden. Diese darf auf keinen Fall feucht oder nass werden, andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

Blicken Sie niemals direkt in das Licht der Leuchte, durch die hohe Lichtstärke sind Augenschäden möglich.

Setzen Sie die Leuchte keinen mechanischen Beanspruchungen, hohen ($>40^{\circ}\text{C}$) oder niedrigen Temperaturen ($<0^{\circ}\text{C}$), direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln oder starken Vibrationen aus.

Vertrieb / Inverkehrbringer Distribution / Importeur

**Firma PCS Promo & Cooler Syndicate GmbH
An den Gewerbewiesen 15
67374 Hanhofen / Germany
E-Mail: info@pcs-customer-service.com**

www.pcs-customer-service.com

