

# Heckleiter

## ladder one



# EliCamp

S. 1

Elicamp – Liepert GmbH Heuwegring 10 86679 Ellgau

Montageanleitung ladder one

# Heckleiter

## ladder one

### Packliste – Inhalt

- 1 x Heckleiter: ladder one
- 4 x Schraube Flachkopf VA M8 x 20 (Scharnier)
- 4 x Beilagscheibe und Stopmutter VA M8 (Scharnier)
- 2 x Gummiunterlagen (Scharnier / Lackschutz)
- 2 x Abdeckstopfen (Löcher Türstopper)

**EliCamp**

# Heckleiter - ladder one

## Montageanleitung

Bohrungen mit Durchmesser 9mm in den Türscharnieren herstellen.



Scharnier oben :

1. Bohrung lt. Bemaßung anzeichnen
2. Bohrlochmitte körnen
3. Löcher bohren
4. Bohrlöcher entgraten

Bohrlochmitte :

Abstand von rechts	17mm
Mitte Scharnier + -	15mm
Abstand Loch zu Loch	30mm



Scharnier unten :

1. Bohrung lt. Bemaßung anzeichnen
2. Bohrlochmitte körnen
3. Löcher bohren
4. Bohrlöcher entgraten

Bohrlochmitte :

Abstand von rechts	20mm
Mitte Scharnier + -	15mm
Abstand Loch zu Loch	30mm

# EliCamp

# Heckleiter - ladder one

## Montageanleitung

Türstopper entfernen und Korrosionsschutz anbringen



Türstopper links entfernen und die Verschlussstopfen vorsichtig in die verbleibenden Löcher einsetzen.  
Gegebenenfalls mit Montagekleber befestigen



Korrosionsschutz an allen Löchern anbringen

# EliCamp

# Heckleiter - ladder one

## Montageanleitung

Leiter Montieren (2 Personen erforderlich)




1. Schrauben M8x20 von außen nach innen durch Befestigungswinkel.
2. Mitgelieferte Schutzfolie zwischen Befestigungswinkel und Türscharnier anbringen.
3. Innen mit Beilagscheibe und Stoppmutter fixieren.
4. Alle Schrauben aus VA! VA Montagepaste verwenden!

# EliCamp

# Heckleiter - ladder one

## Technische Daten

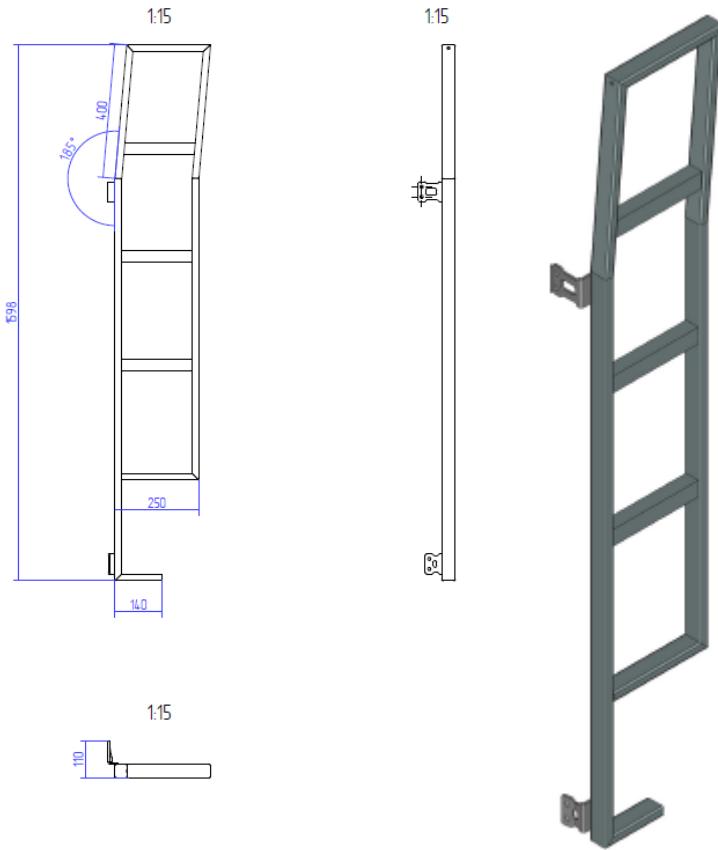

# EliCamp